

戸別受信機

本製品は市町村デジタル同報通信システムを各家庭で受信するための防災行政無線戸別受信機です。


通報があれば、自動的にスピーカーから音声を出力します。

通報の聞きのがしを防止するため、録音・再生機能を備えています。

停電時は、自動的に乾電池での動作に切り替わり、ライトが点灯します。



ランプのはたらき

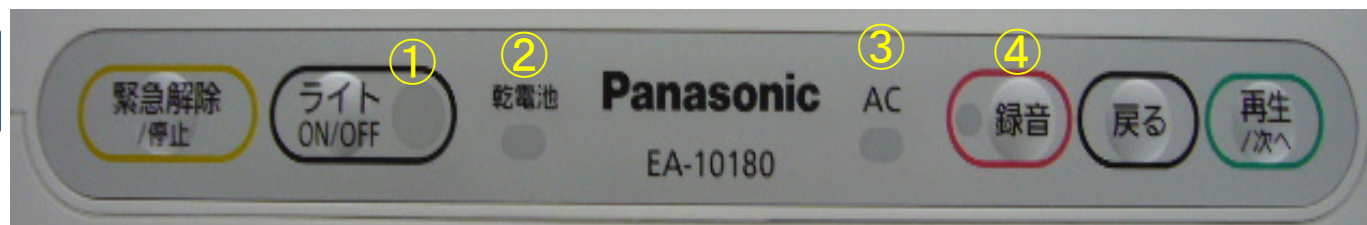

名称	色	点灯	点滅
①ライト	白	・ライトのボタンを押したとき ・停電の際、電源が乾電池に切り替わったとき	緊急通報を受信中
②乾電池	赤	乾電池での動作中	乾電池が消耗している、または乾電池が入っていないとき
③AC	緑	AC100Vでの動作中	・音声通報を受信中 ・圏外の場合
④録音	橙	音声録音中	未再生の通報内容が録音されているとき
	緑	留守録音設定中	留守録音を設定中かつ未再生の通報内容が録音されているとき
	赤	———	録音動作ができないとき

停電時は、AC電源が乾電池に切り替わりライトのランプが**白点灯**します。
緊急通報を受信中はライトのランプが**白点滅**します。

乾電池での動作中は乾電池ランプが**赤点灯**します。
乾電池が消耗している、または乾電池が入っていない時、乾電池ランプが**赤点滅**します。

AC100Vでの動作中はACランプが**緑点灯**します。
音声通報を受信中はACランプが**緑点滅**、圏外の場合も**緑点滅**します。

音声録音中は録音ランプが**橙点灯**します。未再生の通報内容が録音されている時は録音ランプが**橙点滅**します。留守録音設定中は録音ランプが**緑点灯**します。
留守録音を設定中かつ未再生の通報内容が録音されている時、録音ランプが**緑点滅**します。
録音動作ができないときは録音ランプが**赤点滅**します。

ランプのはたらき

通常時

AC100Vでの動作中は**ACランプ**が**緑点灯**します。

音声通報を受信中は**ACランプ**が**緑点滅**します。

音声録音中は**録音ランプ**が**橙点灯**します。

緊急通報を受信中は**ライトのランプ**が**白点滅**します。

停電時は、AC電源が乾電池に切り替わり**ライトのランプ**が**白点灯**します。

乾電池での動作中は**乾電池ランプ**が**赤点灯**します。

未再生の通報内容が録音されているときは**録音ランプ**が**橙点滅**します。

留守録音設定中は**録音ランプ**が**緑点灯**します。

留守録音を設定中かつ未再生の通報内容が録音されている時、

録音ランプが**緑点滅**します。

異常時

乾電池が消耗している、または乾電池が入っていない時、**乾電池ランプ**が**赤点滅**します。

圏外の場合は**ACランプ**が**緑点滅**します。

録音動作ができないときは**録音ランプ**が**赤点滅**します。

操作のしかた

準備と確認

- ・電源スイッチは常に『入』の状態にして下さい。
- ・電源コードは抜かないで下さい。
- ・乾電池は常に入れた状態で使用して下さい。

- ・電源コードを右側面に差込、電源スイッチを『入』にします。



乾電池の交換のしかた

- ・電池フタの▼の部分強く押し込んだまま下げます。
- ・停電時は、自動的に乾電池に電源が切り替わります。
- ・乾電池は1年に1度交換して下さい。



単1形⇔単2,3形乾電池の切り替えのしかた

本製品は、緊急時の持ち出しの際など、単1形乾電池が入手できない場合に、単2形または単3形乾電池を使用して動作をさせることができます。この場合には、単1形乾電池を利用したときよりも使用可能な時間は短くなります。

①乾電池ケースを左にスライドします。



②ケースが少し浮いた状態で手前に引いて外します。



③ケースを裏返すと、単2,単3乾電池が使用できます。



電源『入』初期動作

- ・機器前面のACランプが何回か点滅した後に、点灯します。
- ・乾電池ランプが点灯したときは、電源コードがきちんと接続されていない場合があります。もう1度確認をして下さい。



音量調整ボリューム

- ・音量を調節します。音量調節ボリュームを右に回すと大きくなります。



自動録音機能(緊急放送を受信した時)

- ・本機器は放送を聞き逃しても後から確認できるように、録音機能がついています。定時チャイム以外は自動的に録音されます。
- ・録音ランプが橙色に点滅している時は未再生の放送があります。
- ・再生したい時は、機器前面の『再生/次へ』ボタンを押すと、一番新しい未再生の放送から順番に再生します。
- ・録音されている放送をすべて再生すれば、録音ランプの橙色点滅が消灯します。



非常時の使用方法


- ・緊急放送を受信したときは、音量調整とは関係なく、最大音量で放送されます。
- ・音量が大きすぎるときは、機器前面の『緊急解除/停止ボタン』を押して下さい。
通常の音量に戻ります。



通常状態

放送待ち受け時は、AC「緑」が点灯しています。

通常放送時は、AC「緑」が点滅します。放送終了後はAC「緑」が点灯に戻ります。

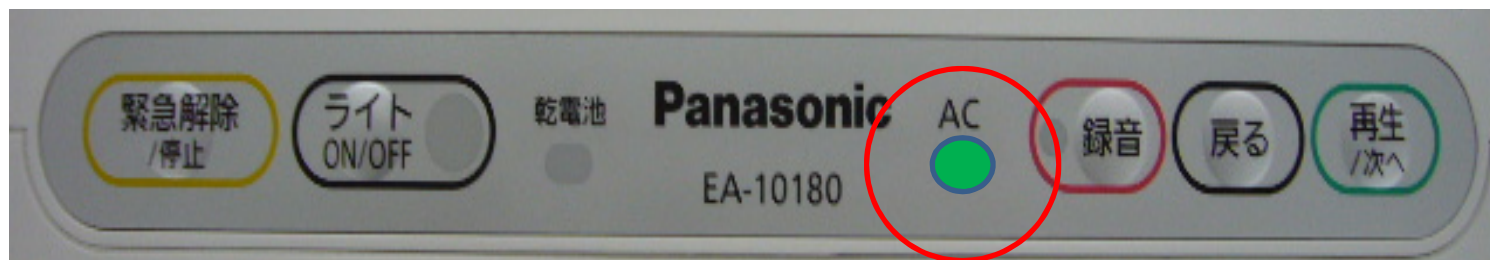

電波状態が悪い時

※放送がない時にAC「緑」が点滅する時は電波状態が悪い時です。
電波状態が良くなると自動的に点灯に変わります。
AC「緑」の点滅が続く時は、ロッドアンテナの方向調整をお願いします。（屋外アンテナを除く）



停電及びコンセント抜け時



停電及びコンセントが抜けた時、「ピピピピ」と鳴り、
ライト「白」、乾電池「赤」が点灯します。

※乾電池が消耗しますと乾電池「赤」点滅し消灯し、
「ピピ・・・」と警告音が鳴ります。乾電池を交換して下さい。

緊急放送時



緊急放送時は、ライト「白」、AC「緑」が点滅、録音「橙」が点灯します。

緊急放送終了後は、ライトは消灯し、AC「緑」は点灯に変わり、録音「橙」が点滅します。

緊急放送時は、各家庭で設定している音量ではなく最大音量で放送が流れます。

緊急放送時の音量を設定音量にする時には、「緊急解除／停止」キーを押しますと設定している音量で放送が聞けます。

録音「橙」点滅時は、「再生／次へ」を押すと「ピ」と音が鳴り録音が再生されます。再生後は録音「橙」の点滅が消灯します。（録音は戸別受信機に残っています）

※録音時間は最大40分、録音件数最大76件です。録音可能時間を超えると1番古いものから上書きされます。

手動録音をする場合



通常放送を録音する場合は、放送が流れてきたら「録音」キーを押すと、押した時点から録音されます。

放送が終了すると録音も終了します。録音「橙」が点滅します。
(録音を途中でやめることは出来ません)

録音を再生する場合



録音を再生するには、「再生/次へ」キーを押すと、「ピ」と音が鳴り再生されます。

多くの番組を録音している場合は、最も新しい番組から再生されます。

再生中に録音番組をスキップする場合は、「再生／次へ」キーを押すと「ピ」と鳴り次の番組が再生されます。

留守録音をする場合



留守録音をする場合は、放送のない通常状態の時に録音「無点灯」キーを押すと「ピ」と鳴り、録音「緑」が点灯します。

留守録音を解除する場合は、録音「緑」キーを押すと「ピピ」と鳴り留守録音設定が解除され、録音「緑」が消灯します。

留守録音されている場合は、「録音」キーのランプが「橙」「緑」が交互に点滅します。

録音を再生する場合



録音を再生するには、「再生/次へ」キーを押すと、「ピ」と音が鳴り再生されます。
多くの番組を録音している場合は、最も新しい番組から再生されます。
再生中に録音番組をスキップする場合は、「再生／次へ」キーを押すと「ピ」と鳴り
次の番組が再生されます。
再生の番組を途中で終了する場合には「緊急解除／停止」キーを押すと停止し
通常状態に戻ります。